


Anleitung zum Abbau des Heckklappen- / Kofferraum-Panel beim neuen Smart 42 II zwecks z.B. Paneltausch

benötigtes Werkzeug: prinzipiell nichts besonderes


- übliche Torx-Dreher

Kennzeichenbeleuchtung:

Die Kennzeichenbeleuchtung ist nur eingesteckt und läßt sich durch starkes Drücken nach rechts herausnehmen - siehe Aussehen der Klammern am Photo:

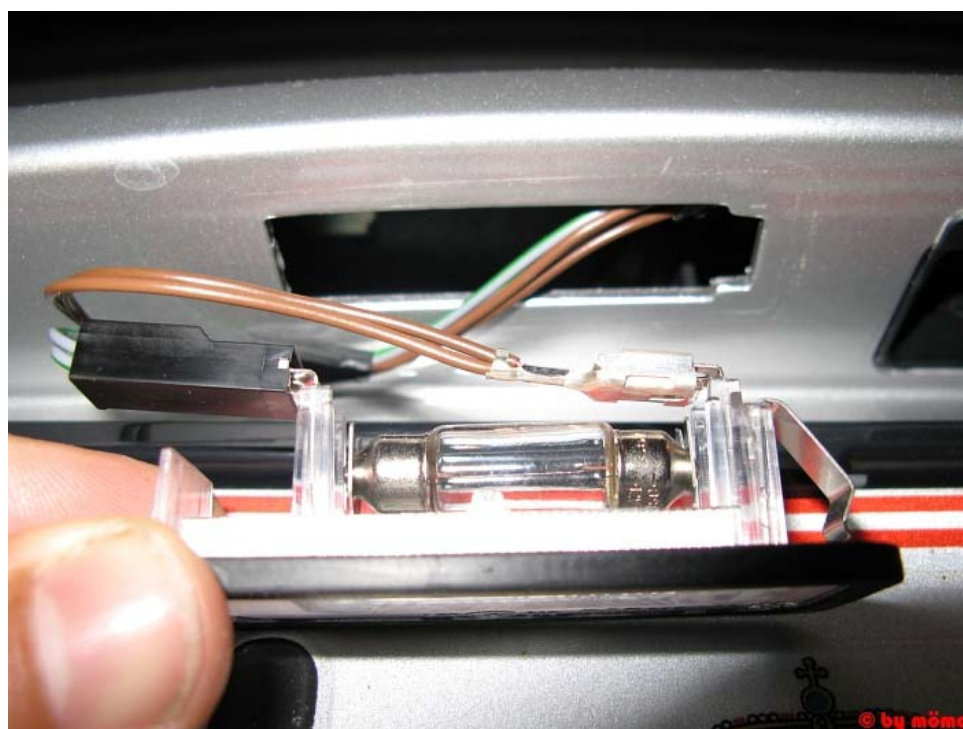

Stromstecker lösen - wobei der unisolierte Stecker eine Arretierung hat, die niedergedrückt werden muß:

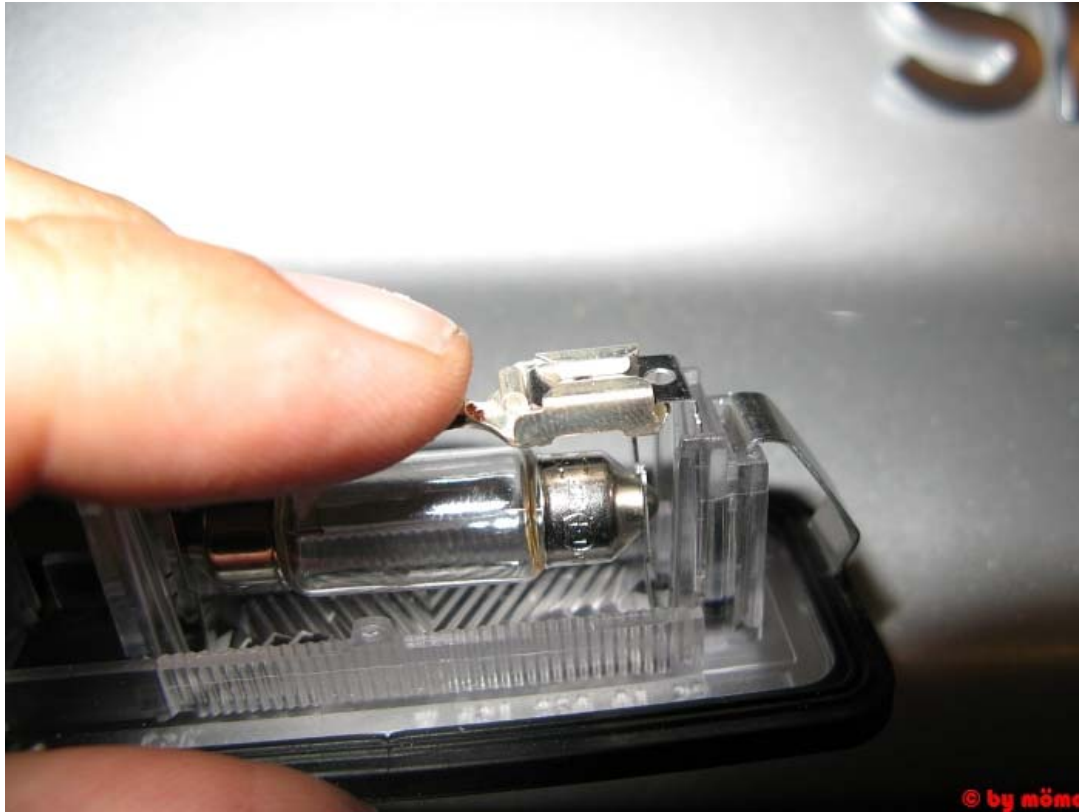

Schrauben:

Das Panel wird durch 6 Schrauben an der Heckklappe gehalten ---> Heckklappe öffnen.

4 Schrauben verstecken sich unter der Staufachklappe ---> herausdrehen:



je 1 Schraube befindet sich links und rechts außen an der Klappe:



ACHTUNG: beim Lösen der letzten Schraube unbedingt das Panel von unten halten, da es sonst auf den Boden fallen könnte!

So sieht das dann nach lösen der Schrauben aus:



Das Panel nun ganz aushängen und die Kabel der Kennzeichenbeleuchtung ausfädeln.

Zum Schluss den Öffnungstaster ausklipsen:



FERTIG!!! 🎉



Gutes Gelingen wünscht möma / Smart-Forum 😊