

# Anleitung zum Ausbau des Radio 9 oder 10 beim neuen Smart 42 II zwecks z.B. Einbau eines Fremdradio

**benötigtes Werkzeug:** prinzipiell nichts besonderes

- übliche Torx-Dreher

## Ausbau Schalterleiste:

Die in der Mitte des "Knieboard" befindliche Schalterleiste ist nur eingesteckt und wird durch einfaches anziehen gelöst:



Nun die beiden sichtbaren Schrauben herausdrehen, mit denen das Knieboard angeschraubt ist. Dies muß nicht unbedingt sein, aber später hat man für den Ausbau der Verkleidung geringfügig "mehr Luft".

## Abbau Verkleidung Mittelkonsole:

Durch die fehlende Schalterleiste wird eine Aussparung sichtbar, durch die eine Schraube sichtbar ist ---> herausdrehen!



Nun ist die Verkleidung nur mehr gesteckt / geklipst. Zum Lösen links und rechts beim Radio beginnen und die Verkleidung jeweils mit einem beherzten Ruck lösen:



Nun bis zu den Zusatzinstrumenten "vorarbeiten" und Verkleidung abnehmen:




### Radio ausbauen:


Das Radio wird durch je zwei Schrauben links und rechts gehalten ---> herausdrehen!



(Am Photo gut zu sehen eine der Klipse, mit denen die Verkleidung gehalten wird.)

Radio herausziehen ---> Stecker lösen ---> **F E R T I G !!!** 🤖

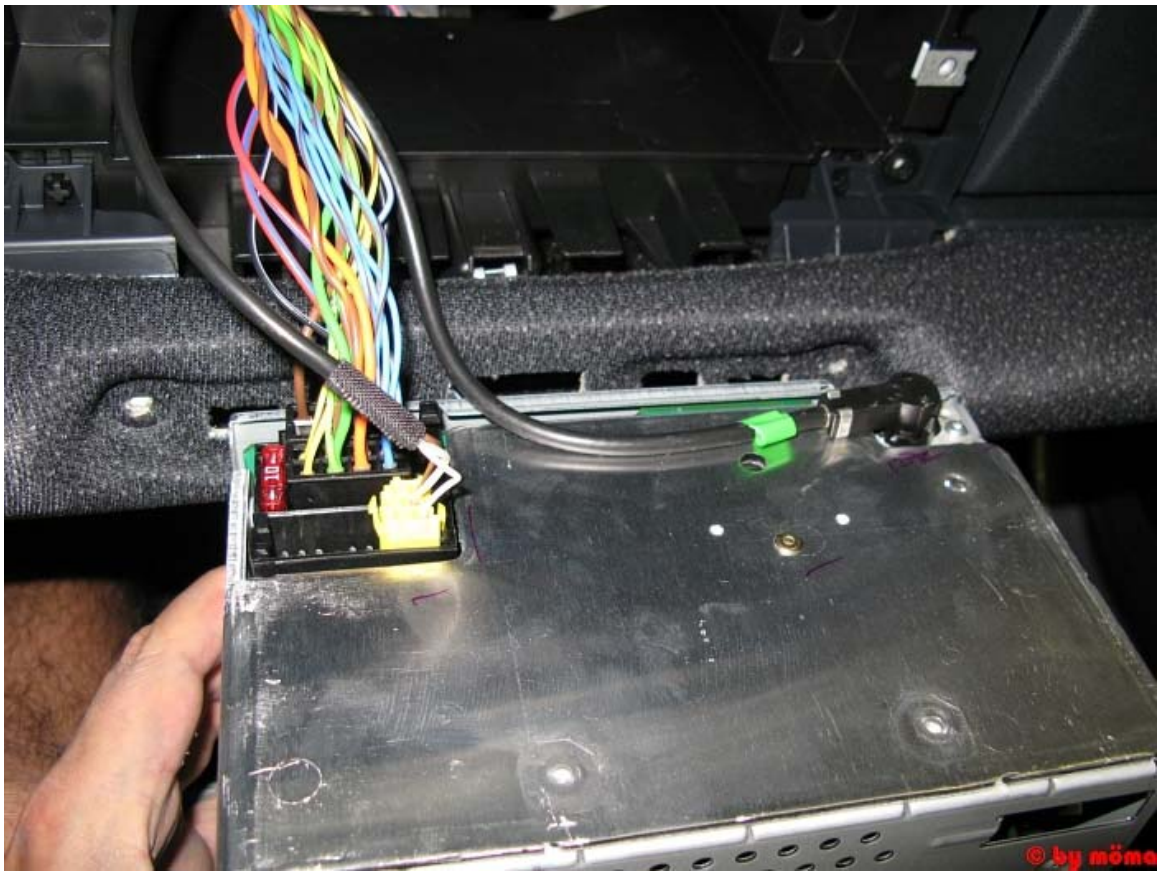

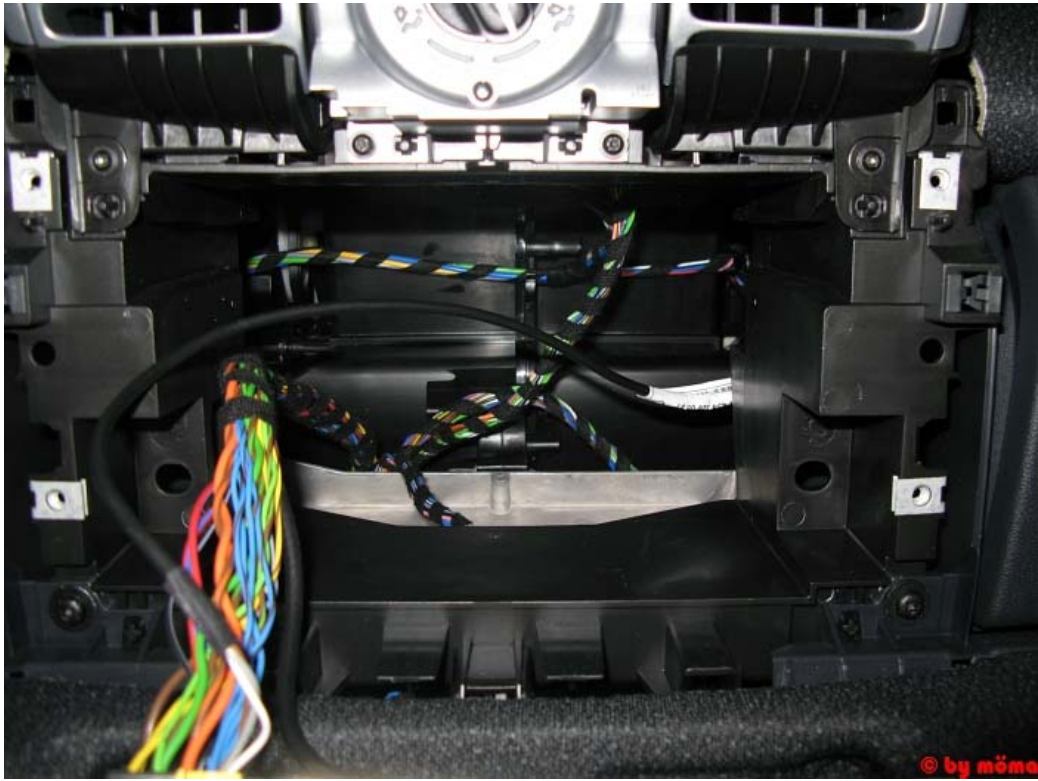

© by möma



© by möma



Nun sind alle Wege offen, eine andere Blende für 1 DIN- oder Doppel DIN-Geräte einzubauen .....

Gutes Gelingen wünscht möma / Smart\_Forum! 🇩🇪